


**Stendipasta PLUS PASTACASA  
08 0760 28 00**

Vi auguriamo molto piacere con il vostro nuovo stendipasta di KÜCHENPROFI.

- ① Tirare fuori i piedi in modo diritto, ribaltare prudente fino la resistenza e quindi piazzare.
- ② Tirare fuori il supporto delle braccia e rilevare la barra polifunzionale.
- ③ Rimettere il supporto inverso nella custodia e ribaltare le braccia.
- ④ Appoggiare la pasta sulle braccia con l'aiuto delle barre polifunzionali.

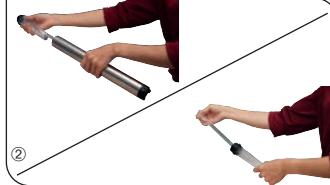

#### Pulizia

- Pulire le stendipasta con un panno morbido e leggermente umido.
- Non immergere in acqua o altri liquidi e non pulirlo in lavastoviglie.

#### Garanzia


La garanzia su questo prodotto ha validità di 5 anni a partire dalla data d'acquisto. Sono esclusi dalla garanzia danni riconducibili a normale usura, utilizzo non conforme all'uso, manipolazione impropria, uso errato, mancata manutenzione e pulizia, danni, trasporto o incidenti intenzionali nonché interventi esterni di persone non autorizzate. In caso di garanzia consultate il vostro rivenditore. La garanzia può essere concessa solo se all'prodotto viene accluso lo scontrino ovverosia la fattura.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di traduzione. Obbligatorio rimane unicamente il testo tedesco.

**Secadero de pasta PLUS PASTACASA  
08 0760 28 00**

Le deseamos mucho placer con su secadero de pasta de KÜCHENPROFI.

- ① Extraer los pies de forma recta, plegarlos con cuidado lateralmente hasta el tope y colocarlos.
- ② Extraer el soporte de los brazos y retirar la varilla de uso múltiple.
- ③ Insertar el soporte en la carcasa por el otro lado y plegar los brazos.
- ④ Colocar la pasta sobre los brazos mediante la varilla de uso múltiple.

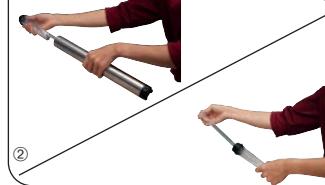

#### Limpieza

- Limpie el secadero de pasta solamente con un paño suave ligeramente humedecido.
- No sumerja el en agua o en otros líquidos. No lo lave en el lavavajillas.

#### Garantía


Concedemos una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra por este producto. Están excluidos de la garantía los daños derivados de un desgaste normal, un uso indebido, un tratamiento inadecuado, un manejo erróneo, falta de cuidado y de limpieza, destrucción intencionada, transporte o accidente, así como manipulaciones externas por personas no autorizadas. En caso de garantía, diríjase a su proveedor. Solo se puede otorgar la garantía con el ticket de compra o la factura del producto.

No nos hacemos responsables de errores de traducción. Sigue siendo vinculante exclusivamente el texto en alemán.

**Nudeltrockner PLUS PASTACASA  
08 0760 28 00**

Viel Freude mit Ihrem neuen Nudeltrockner von KÜCHENPROFI.

- ① Füße gerade herausziehen, vorsichtig bis zum Widerstand seitlich abklappen und aufstellen.
- ② Halterung der Arme herausziehen und den Mehrzweckstab entnehmen.
- ③ Halterung umgekehrt in das Gehäuse zurücksetzen und die Arme abklappen.
- ④ Pasta mithilfe des Mehrzweckstabes auf die Arme legen.

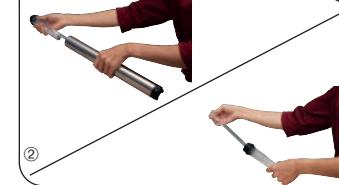

#### Reinigung

- Wischen Sie den Nudeltrockner nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und reinigen Sie ihn nicht in der Spülmaschine.

#### Garantie


Für dieses Produkt übernehmen wir eine Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die auf normalen Verschleiß, zweckfremde Verwendung, unsachgemäße Behandlung, falsche Bedienung, mangelnde Pflege und Reinigung, mutwillige Zerstörung, Transport oder Unfall sowie Fremdeingriffe von nicht berechtigten Personen zurückzuführen sind. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Händler. Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn der Kassenbon/ die Rechnung dem Produkt beigelegt ist.

Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler. Verbindlich bleibt allein der deutsche Text.

**Pasta drying stand PLUS PASTACASA  
08 0760 28 00**

Enjoy your new KÜCHENPROFI pasta drying stand.

- ① Pull the feet straight out, carefully fold aside to the resistance and set up.
- ② Pull out the holder of the arms and take out the multi-purpose stick.
- ③ Set the holder back into the housing and fold down the arms.
- ④ Place the pasta on the arms with aid of the multi-purpose stick.

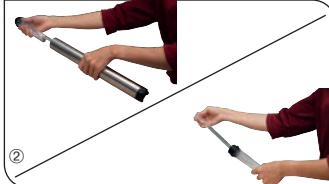
**Cleaning**

- Wipe the pasta drying stand with a slightly damp cloth only.
- Do not immerse it in water or other liquids and do not clean it in the dishwasher.

**Guarantee**


We cover this product with a guarantee of 5 years from the date of purchase. Excluded from the guarantee are damages due to normal wear and tear, inappropriate use, misuse, improper operation, lack of maintenance and cleaning, wilful destruction, transport or accidents, as well as interference from unauthorized persons. In case of a guarantee claim contact your dealer. Guarantee claims cannot be processed unless your receipt/invoice is included with the product.

We do not assume any liability for translation errors.  
Solely the original German text remains binding.

**Séchoir à pâtes PLUS PASTACASA  
08 0760 28 00**

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le séchoir à pâtes de KÜCHENPROFI.

- ① Sortir les pieds bien droit, les déplier sur le côté avec précaution jusqu'à la résistance et les positionner.
- ② Sortir le support des bras et retirer la baguette multifonction.
- ③ Rentrer le support en sens inverse dans la coque et replier les bras.
- ④ Poser les pâtes sur les bras à l'aide de la baguette multifonction.

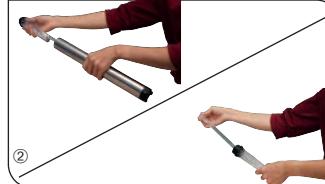
**Nettoyage**

- Essuyez le séchoir à pâtes uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne le plongez pas dans de l'eau ni d'autres liquides et ne le lavez pas dans le lave-vaisselle.

**Garantie**


Pour ce produit nous offrons une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat. Exclus de la garantie sont des dommages dus à une usure normale, une utilisation non conforme à la finalité, un traitement incorrect, une mauvaise utilisation, un manque de soin et d'entretien, une destruction volontaire, au transport ou un accident, ou aux interventions de personnes non habilitées. En cas de garantie contactez votre détaillant. La garantie n'est assurée que si le bon de caisse / la facture du produit est jointe à le produit.

Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs de traduction. Uniquement le texte allemand reste obligatoire.

**Pastadroger PLUS PASTACASA  
08 0760 28 00**

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe pastadroger van KÜCHENPROFI.

- ① Voetjes recht uittrekken, voorzichtig tot de weerstand zijwaarts uitklappen en neerzetten.
- ② Houder van de droogarmen uittrekken en de multifunctionele tool uitnemen.
- ③ De houder omgekeerd in de behuizing terug plaatsen en de droogarmen uitklappen.
- ④ De verse pasta met behulp van de multifunctionele tool op de droogarmen leggen.

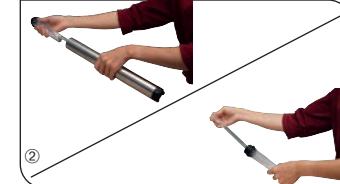
**Reiniging**

- Veeg de pastadroger uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek af.
- Dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen en reinig hem niet in de vaatwasser.

**Garantie**

Voor dit product verlenen wij een garantie van 5 jaar geldig vanaf aankoopdatum. Van deze garantie uitgesloten is schade die veroorzaakt is door normale slijtage, ondoelmatig gebruik, ondeskundige omgang, verkeerde bediening, gebrekig onderhoud of reiniging, moedwillige vernieling, transport, een ongeval of ingrepen door personen die hiertoe niet gerechtigd zijn. Neem in het geval van aanspraak op garantie contact op met uw leverancier. De garantie kan uitsluitend worden verleend, als de kassabon/factuur van het product kan worden overlegd.

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor vertaalfouten. Alleen de Duitse tekst blijft bindend.